


Monteringsanvisning

YFM30050 Ekovagn Teleskopisk 20"

&

YFM30052 Ekovagn Teleskopisk 22"

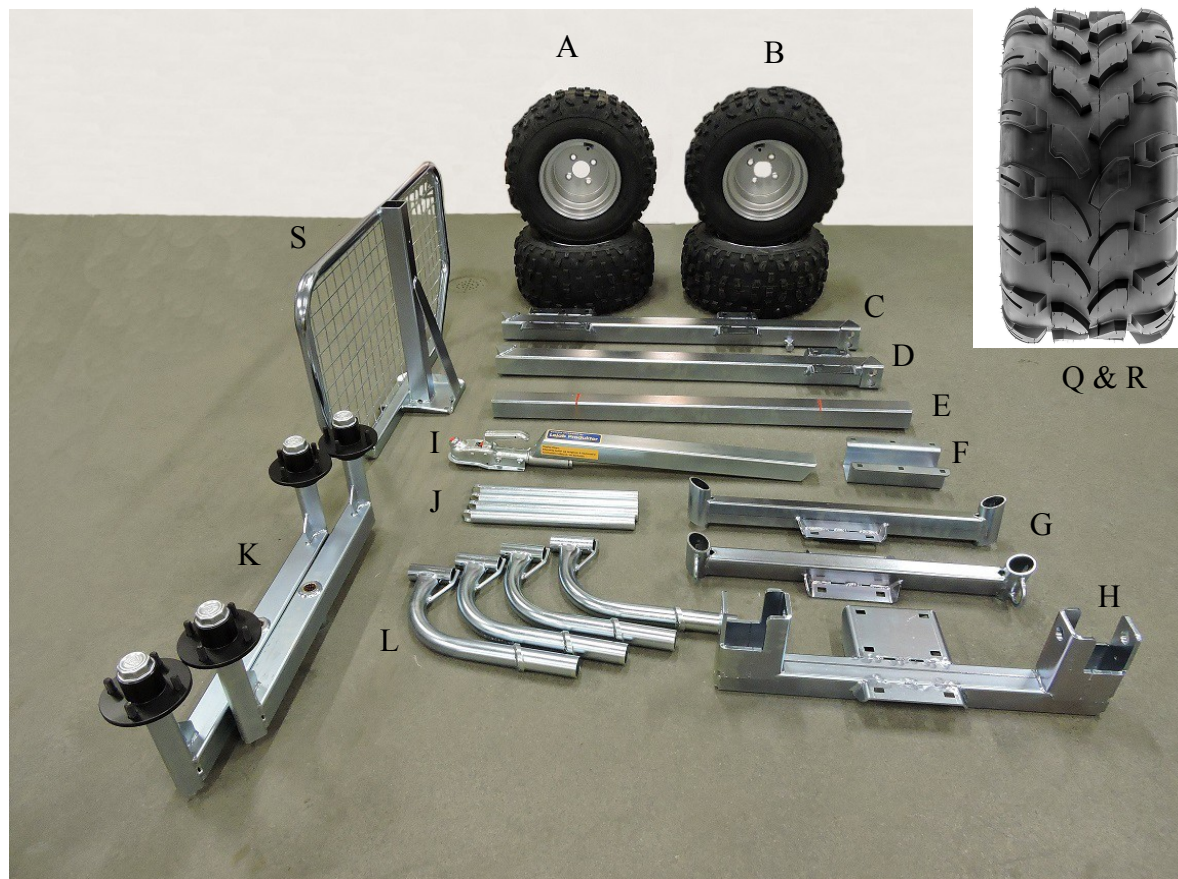


OBS! A & B hör endast till YFM30052
Q & R hör endast till YFM30050


Innehåll

- A 2 st YFM20173 Hjul 22x11x8 Vänster Till YFM30052
- B 2 st YFM20172 Hjul 22x11x8 Höger Till YFM30052
- C 1 st YFM3005007 Stång yttre fram
- D 1 st YFM3005008 Stång yttre bak
- E 1 st YFM3005006 Stång inre
- F 1 st YFM3005033 Klammer C
- G 2 st YFM3005015 Banke
- H 1 st YFM3005030 Centrumbåge
- I 1 st YFM3005001 Dragstång + kulkoppling
- J 4 st YFM3005025 Toppstake
- K 2 st YFM1005040 Boggiearm
- L 4 st YFM2005020 Vinkelstake
- M 20 st Vagnsbult M12x30 (varav 6st är till grind)
- N 20 st Fläsmutter M12 lås (varav 6st är till grind)
- O 2 st YFM2005035 Boggiebult
- P 16 st YFM1005093 Hjulmutter
- Q 2 st YFM20197 Hjul 20x10x8 Vänster Till YFM30050
- R 2 st YFM20198 Hjul 20x10x8 Höger Till YFM30050
- S 1 st YFM30054 Grind (OBS! **Extra tillbehör**)




- 1) Börja med att montera hjulen på centrumbågen **A, B & P** vid YFM30052 och **Q, R & P** vid montering av YFM30050. Observera att det är höger och vänsterhjul. Rotationsriktningen står på sidan av däck. Var noga med att dra åt hjulmuttrarna **P**. Den större plattan med fyra hål som sitter på centrumbågen ska vända framåt.

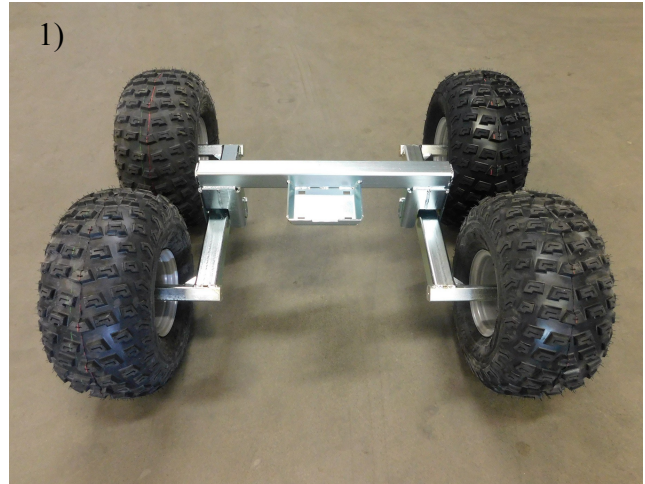


- 2) Ta fram klammer c YFM3005033 **F** och den yttre bakre stången YFM3005008 **D**. Montera fast c-klammern och stången i centrumbågen med 6 st vagnsbult M12x30 **M** och 6 st flänsmutter M12 lås **N**. Tänk på att den fastsvetsade plattan på stången ska vända bakåt, se pil.

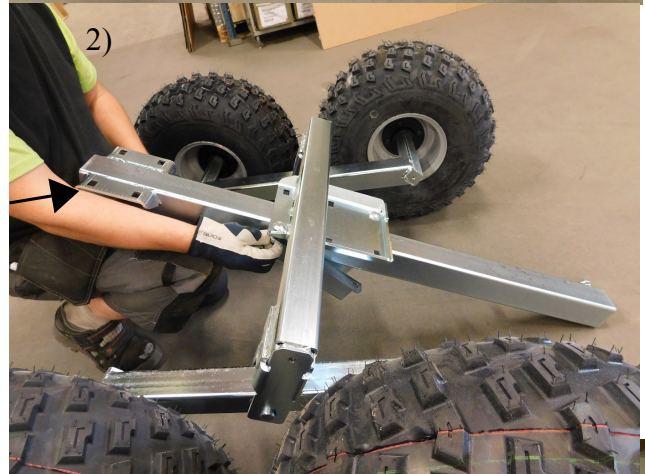


- 3) Montera sedan dit den inre stången YFM3005006 **E**. Tänk på att det måste vara minst 25 cm instick i den yttre stången. Det finns röda markeringar i båda ändar av stången som markerar vart minimigränsen går.

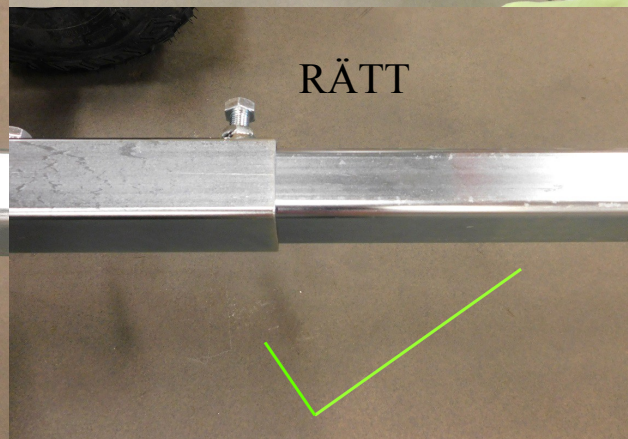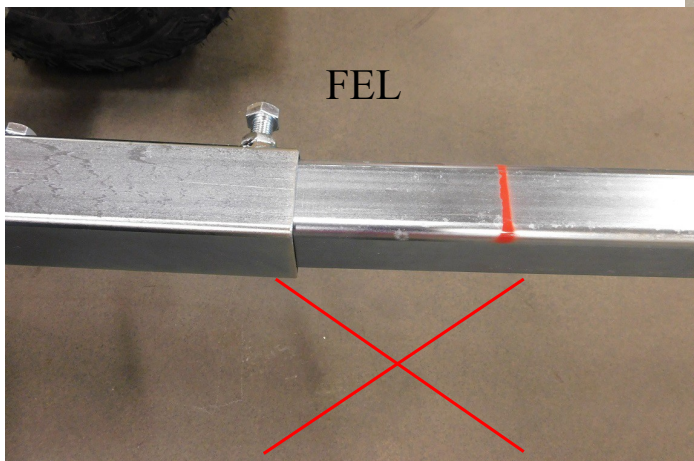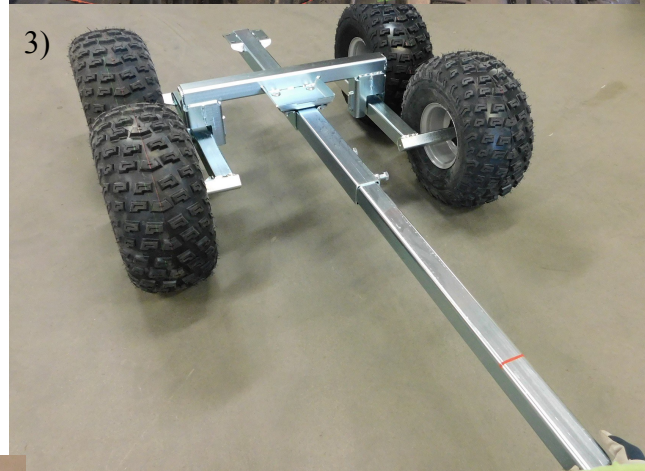

- 4) Montera den yttre främre stängen YFM3005007 C på den inre stängen, tänk på att vända stängen så att plattan med 6 st hål vänder framåt.
- 5) Montera dragstängen YFM3005001 I i den yttre främre stängen.

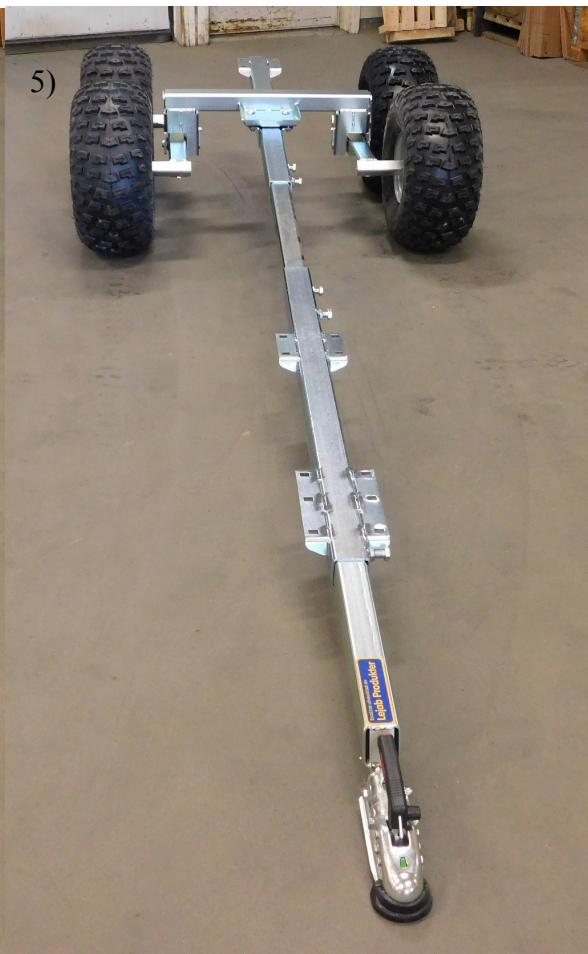


- 6a) Den främre banken YFM3005015 G monteras längst bak på den främre yttre stängen i den fastsvetsade plattan med fyra hål med 4 st vagnsbult M12x30 **M** och 4 st flänsmutter M12 lås **N**. Tänk på att öronen på banken ska vända framåt.

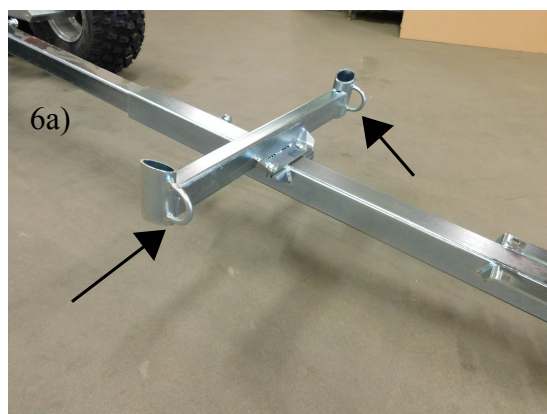

- 6b) Den bakre banken YFM3005015 G monteras längs bak på den yttre bakre stängen med 4 st vagnsbult M12x30 **M** och 4 st flänsmutter M12 lås **N**.



- 7) Sätt i vinkelstakar och toppstakar **J & L**
- 8) Har ni köpt en vagn med grind YFM30054 S (som är ett extra tillbehör) så ska den monteras längst fram på plattan på den främre yttre stängan med 6 st vagnsbult M12x30 **M** och 6 st flänsmutter M12 lås **N**.
- 9) Justera vagnen till önskad längd. Dra åt alla bult och muttrar. Glöm inte att efterdra alla bult och muttrar efter körning.

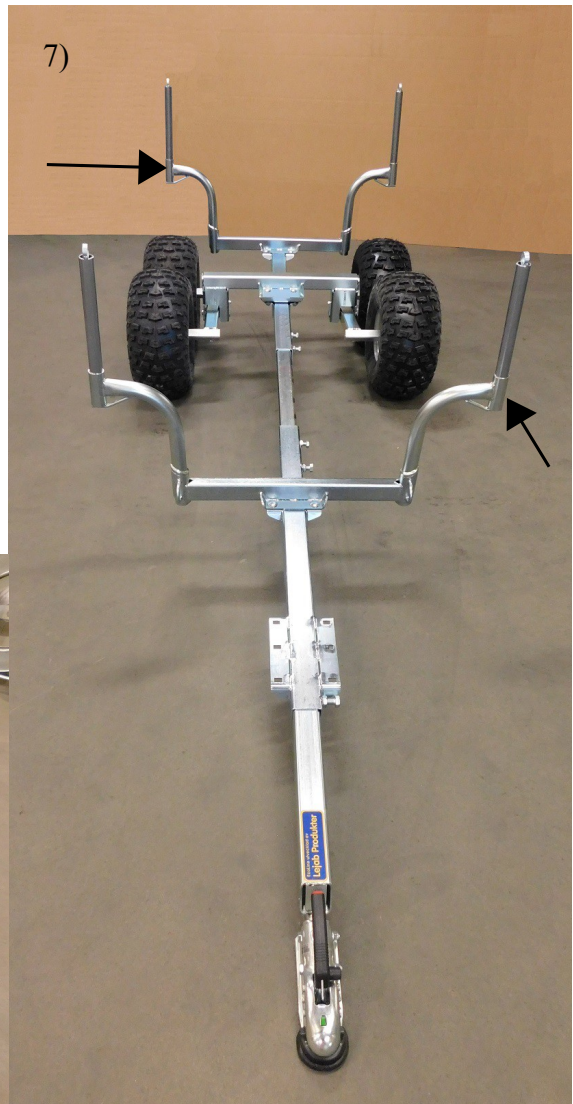

Avslutande tips och råd

*Boggiearmarna YFM1005040 **K** ska smörjas minst var 6:e månad beroende på hur mycket vagnen används.

*För att få en smidigare körning i terrängen rekommenderas det att den bakre banken och den bakre yttre stängan monteras jäms med det bakre hjulparet, se gul pil på bild 6b). Det minimerar risken att fastna om du t.ex. kör över diken.

En annan viktig sak att tänka på är att om du kör långt virke ska du ha lång vagn och kort vagn vid körning av kort virke.

Vagnen är klar för att användas!

Tack för att du valde Leja's teleskopiska ekovagn!