



YFM20061

Lyftsats Rhino 660


YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.



Monteringsanvisning

Innehåll

1 st Fäste	2006110
2 st Bult M8x60	
2 st Kupolmutter M8	
1 st Brytblock	1002410

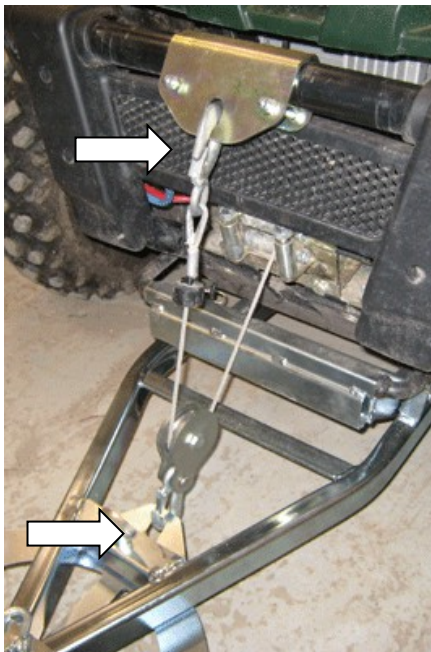

Fästet monteras på stötfångaren.

Blocket öppnas och vajern träs igenom.

Fäst blocket i det avlånga hålet på ramen och Vinschkroken i det avlånga hålet på fästet.



Klart för användning

Obs: Fördelen med Lyftsatsen är:

Starkare, lugnare gång och därmed lättare att finjustera lyfthöjden.