



YFM20063

Lyftsats 660 FWA

YAMAHA MOTOR SCANDINAVIA AB




Monteringsanvisning

Innehåll

1 st Fäste	2006310
2 st Bult M8x55	2006311
2 st Kupolmutter M8	2006312
1 st Brytblock	1002410



Fästet monteras på stötfångaren.
Blocket öppnas och vajern träs igenom.
Fäst blocket i schacklet och vinschkroken i det avlånga hålet på fästet.

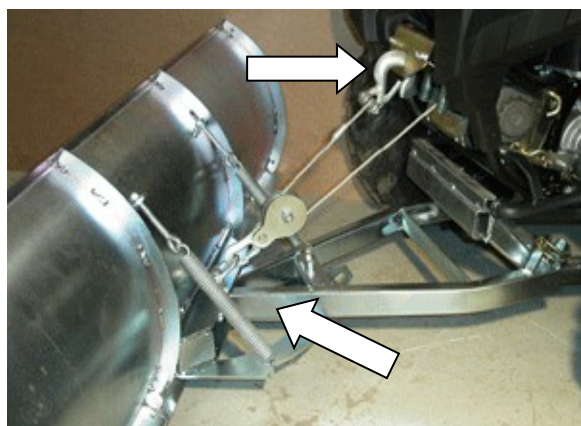

Klart för användning

Obs: Fördelen med Lyftsatsen är:

Starkare, lugnare gång och därmed lättare att finjustera lyfthöjden.