


Monteringsanvisning

YFM30052 Timmervagn Standard

Teleskopisk 22"

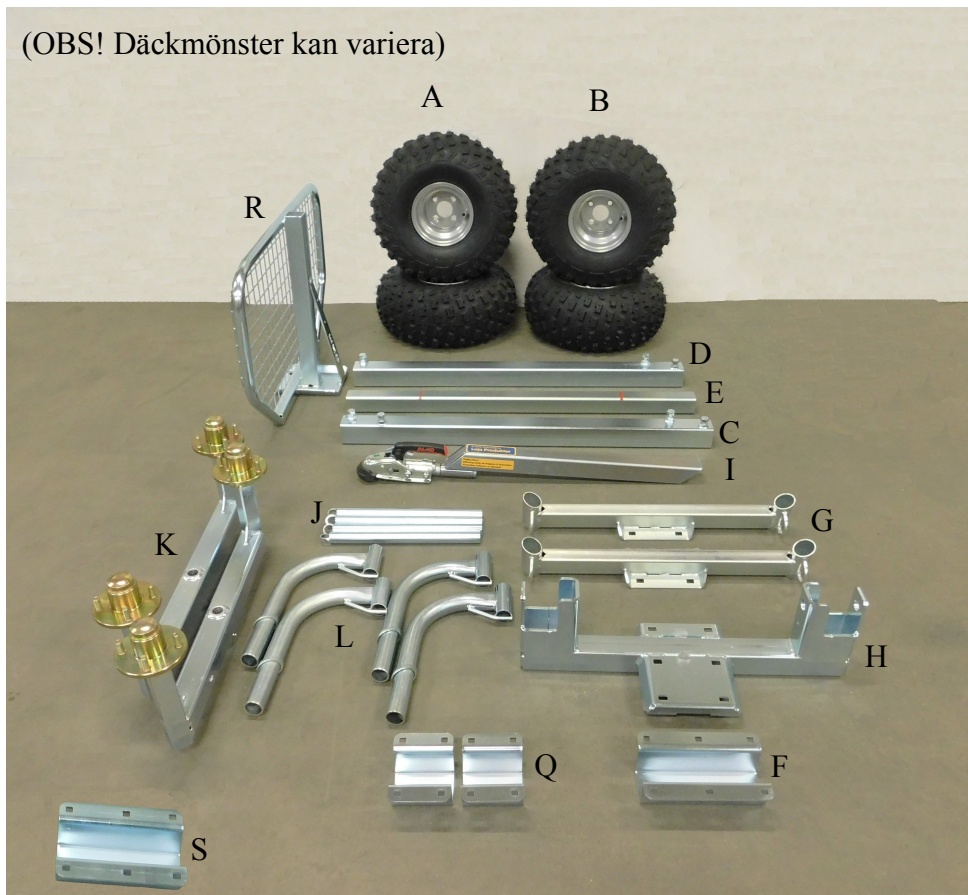

Innehåll

- A 2 st YFM20273 Hjul 22x10x8 Vänster
- B 2 st YFM20272 Hjul 22x10x8 Höger
- C 1 st YFM3005007 Stång yttre fram
- D 1 st YFM3005008 Stång yttre bak
- E 1 st YFM3005006 Stång inre
- F 1 st YFM3005033 Klammer C
- G 2 st YFM3005015 Banke
- H 1 st YFM3005030 Centrumbåge
- I 1 st YFM3005001 Dragstång + kulkoppling
- J 4 st YFM3005025 Toppstake
- K 2 st YFM1005040 Boggiearm
- L 4 st YFM2005020 Vinkelstake
- M 20 st Vagnsbult M12x30 (varav 6st är till grind)
- N 20 st Fläsmutter M12 lås (varav 6st är till grind)
- O 2 st YFM2005035 Boggiebult
- P 16 st YFM1005093 Hjulmutter
- Q 2 st YFM3005017 Klamma 70mm
- R 1 st YFM3005010 Grind (OBS! **Extra tillbehör**)
- S 1 st YFM3005013 Klamma grind (OBS! **Extra tillbehör**)

$R+S+6st\ M+6\ st\ N = YFM30054$ Grind eko inkl. klamma, bult och muttrar


- 1) Börja med att montera hjulen på centrumbågen **A, B & P**. Observera att det är höger och vänsterhjul. Rotationsriktningen står på sidan av däck. Var noga med att dra åt hjulmuttrarna **P**. Den större plattan med fyra hål som sitter på centrumbågen ska vända framåt.




- 2) Ta fram klammer c YFM3005033 **F** och den yttre bakre stången YFM3005008 **D**. Montera fast c-klammern och stången i centrumbågen med 6 st vagnsbult M12x30 **M** och 6 st fläsmutter M12 lås **N**. Tänk på att änden med en bult ska vända bakåt, se pil.



- 3) Montera sedan dit den inre stången YFM3005006 **E**. Tänk på att det måste vara minst 25 cm instick i den yttre stången. Det finns röda markeringar i båda ändar av stången som markerar vart minimigränsen går.

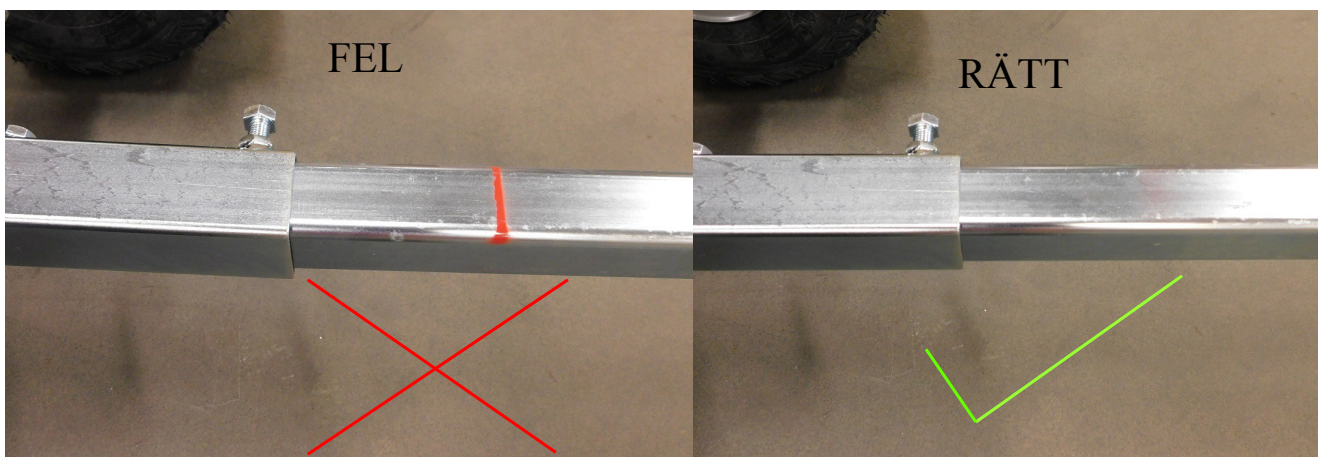



- 4) Montera den yttre främre stängen YFM3005007 C på den inre stängen.
- 5) Montera dragstången YFM3005001 I i den yttre främre stängen.

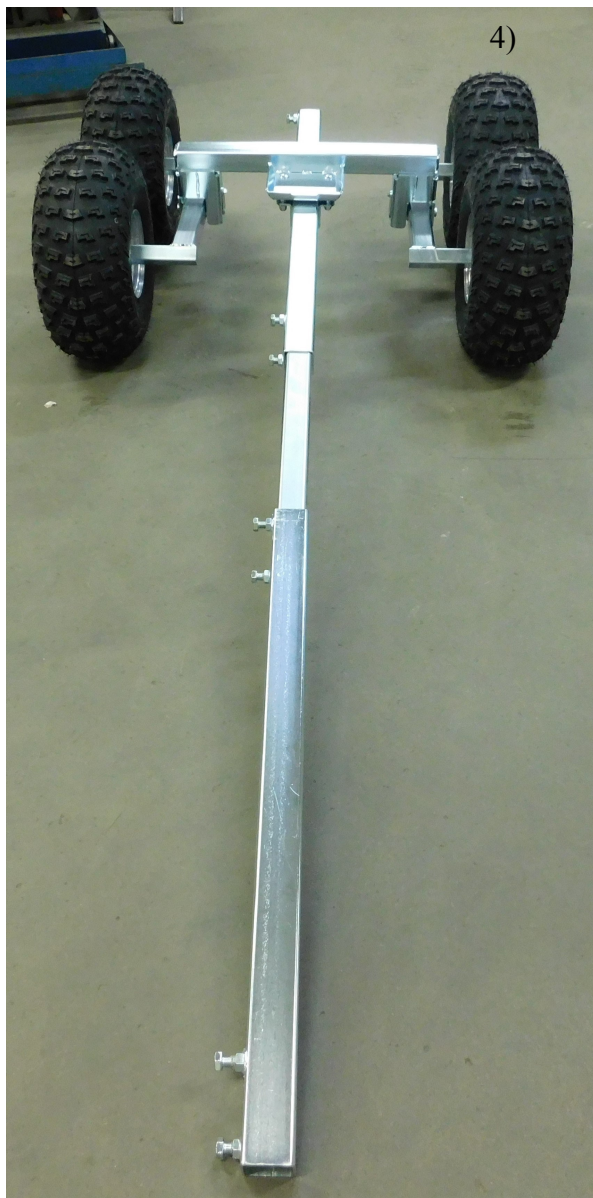

- 6a) Den främre banken YFM3005015 G monteras på den främre yttre stängen med 1 st klamma 70mm YFM3005017 Q med 4 st vagnsbult M12x30 M och 4 st fläsmutter M12 lås N. Tänk på att öronen på banken ska vända framåt.




- 6b) Den bakre banken YFM3005015 **G** monteras längs bak på den yttre bakre stängen med 1 st klamma 70mm YFM3005017 **Q**, 4 st vagnsbult M12x30 **M** och 4 st flänsmutter M12 lås **N**. Vänd öronen bakåt(svart pil)

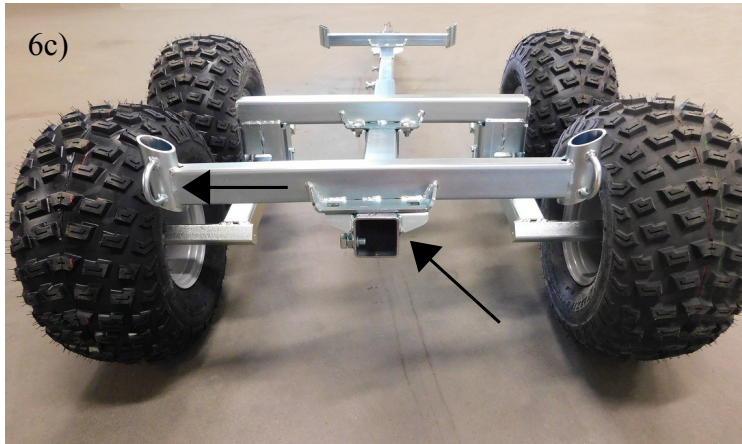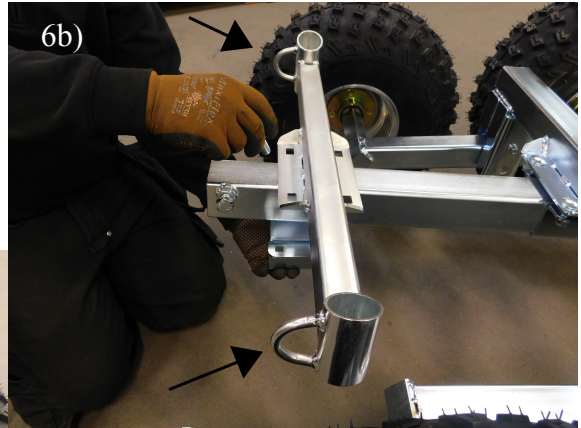

- 7) Sätt i vinkelstakar och toppstakar **J & L**

- 8) Har ni köpt en vagn med grind YFM3005010 **R** (som är ett extra tillbehör) så ska den monteras längst fram på den främre yttre stängen med 1 st klamma grind YFM3005013 **S**, 6 st vagnsbult M12x30 **M** och 6 st flänsmutter M12 lås **N**. Var noga med att vända grinden rätt, förstärkningen ska vända framåt

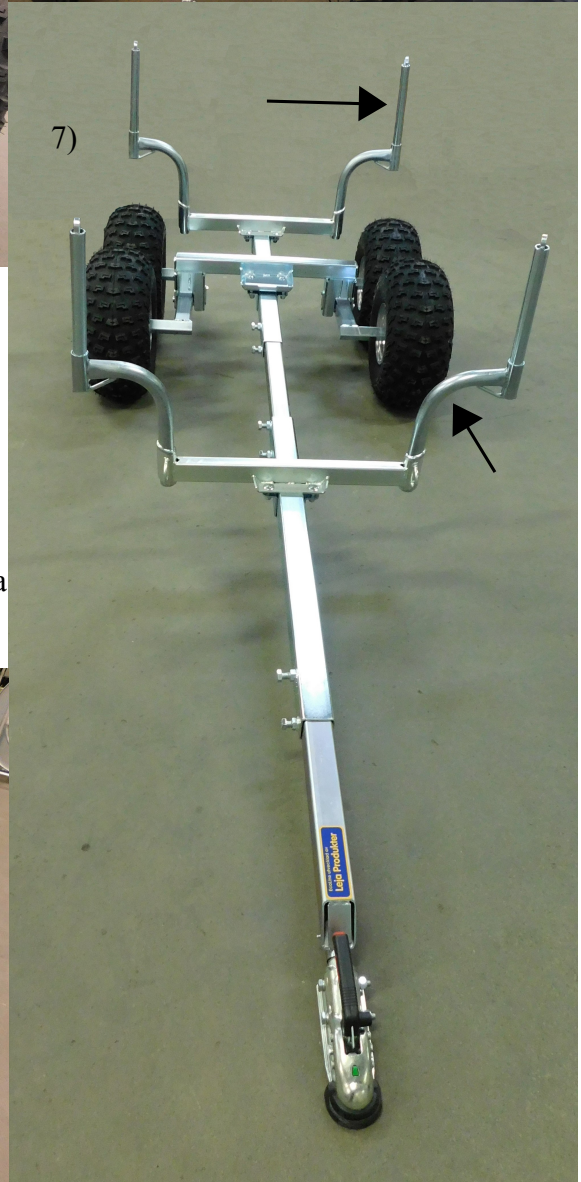

- 9) Justera vagnen till önskad längd. Dra åt alla bult och muttrar. Glöm inte att efterdra alla bult och muttrar efter körning.

Avslutande tips och råd

*Boggiearmarna YFM1005040 **K** ska smörjas minst var 6:e månad beroende på hur mycket vagnen används. Smörjnipplarna sitter på undersidan av boggiearmarna.

*För att få en smidigare körning i terrängen rekommenderas det att den bakre banken och den bakre yttre stången monteras jäms med det bakre hjulparet, se svart pil på bild 6c).

Det minimerar risken att fastna om du t.ex. kör över diken.

En annan viktig sak att tänka på är att om du kör långt virke ska du ha lång vagn och kort vagn vid körning av kort virke.

Vagnen är klar för att användas!

OBS! Däckmönstervariation kan förekomma

**Tack för att du valde Leja's teleskopiska
timmervagn standard!**