

Monteringsanvisning för Snöblad, Art.Nr: YFM20065:



1. Snöblad
2. Infästningspunkter för spännfjädrar
3. Schackel, för infästning av a-ram/svängskiva & främre lyftpunkt
4. Fjäderbelastad sprint för vinkling av bladet, a-ramen/svängskiva
5. Släpskor, för höjjustering av skärvinkel
6. A-ramen
7. Främre ram, som monteras på snöbladsfästet
8. Bakre ram, justerbar för att passa dragkula
9. Fäste för kulhandske
10. Kulhandske

Bultar för svängskivans infästning är förmonterade på bladet, de behöver lossas för att kunna montera svängskivan. Skruva därefter dit släpskorna (5). A-ramen (6) monteras i


främre ram (7). Här (på bilden ovan) är den främre ramen monterad löst på a-ramen för att åskådliggöra hur själva bladet komplett fästs ihop. Den fjäderbelastade sprinten (4) kan med ett enkelt handgrepp lossas för inställning av bladets vinkel.



På bilden till vänster har man monterat den *främre ramen (7)* på maskinen genom att hänga den över det modellanpassade snöbladsfästet som säljs separat, därefter har man monterat den *bakre ramen (EJ med på denna bild)* på *draget (INTE heller med på denna bild)* som också är modellanpassat och säljs separat. Sedan monteras *främre ram* ihop med den *bakre ramen*.

Notera hur man monterar bakre delen av *a-ramen (6)* genom att trä dess fästöron och säkra med medföljande sprintar på *främre ramen's (7)* rundstål.

På bilden till vänster är en separat *lyftsats* monterad för att kunna finjustera höj- & sänk-funktionen, ger en mjukare gång. Säljs separat och är modellanpassad.

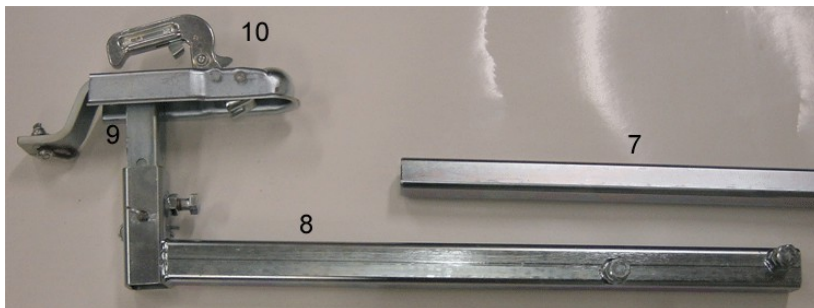

På denna bild ser vi bakkanten på *främre ram (7)* den *bakre ramen (8)* trä över och skruvas fast. *Fästet för kulhandsken (9)* som monteras i bakkant på *bakre ram* och justeras in beroende på ATV-modell.

Själva *kulhandsken (10)* ska monteras på ATVns dragkrok som också den är modellanpassad och säljs separat.